

Compaq Presario

Using the Keyboard

Utilisation du clavier


COMPAQ

Using the Keyboard

Your PC comes with a keyboard not documented in your other guides. Please use this document to find information about your keyboard.


The illustrations show the location of the keys and buttons on your keyboard.

Alphanumeric Keys

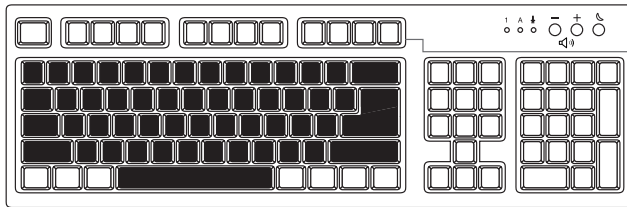


The alphanumeric keys are the main keys found on a standard typewriter.

Function Keys

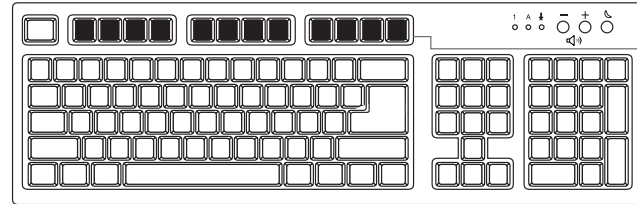


The function keys are the F1 through F12 keys located above the main keys. Pressing F1 displays a Help window for the software program being used. Pressing F3 displays a search window. F1 and F3 are available during normal operation. Other function key operations may depend on what software program you are using.

Arrow Keys

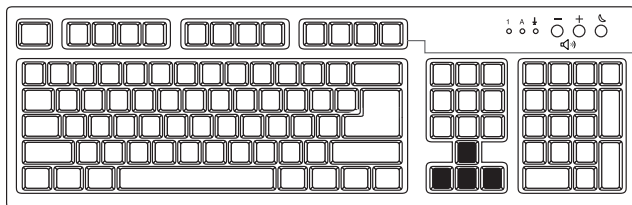


The arrow keys are controls for up, down, right, and left. You can use these keys instead of the mouse to move the cursor in a document, or in a game. You can also use these keys to scroll around a Web site.

Numeric Keys

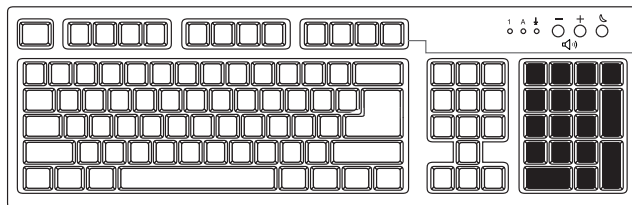

When the Num Lock LED (light-emitting diode) on the keyboard is on, the numeric keys are enabled to function similar to those found on a basic calculator. When the Num Lock LED on the keyboard is off, the numeric keys are directional keys used during games or to move the cursor. Press the Num Lock key to lock and unlock the numeric key functions.

Special Keys

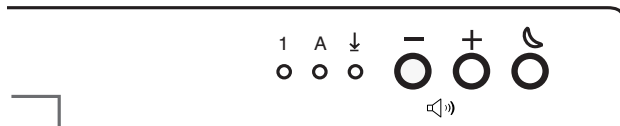

There are special keys on the top right of the keyboard.

- The **+** and **-** keys adjust the speaker volume.
- The key labeled with the moon icon places the computer into Standby mode to save power. Refer to your other documentation for more information about Standby mode.

Keyboard LEDs

Your keyboard LED indicators, located next to the volume keys, are labeled:

1 for Num Lock

A for Caps Lock


↓ for Scroll Lock

Utilisation du clavier

Votre ordinateur est livré avec un clavier qui n'est pas décrit dans les autres guides. Servez-vous de ce document pour obtenir des informations concernant votre clavier.


Les illustrations indiquent l'emplacement des touches et des boutons sur votre clavier.

Touches alphanumériques

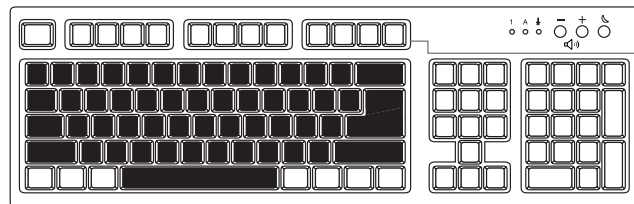


Les touches alphanumériques sont celles que l'on retrouve sur une machine à écrire traditionnelle.

Touches de fonction

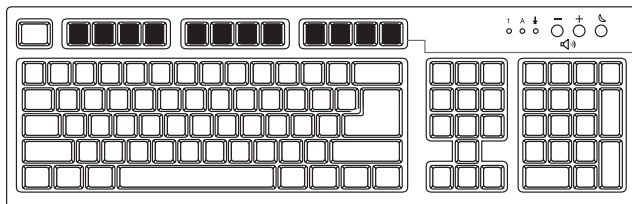


Les touches de fonction sont les touches F1 à F12 situées au-dessus des touches principales du clavier. Si vous appuyez sur F1, l'ordinateur affiche une fenêtre d'aide pour le programme utilisé. Si vous appuyez sur F3, le système affiche une fenêtre de recherche. Les touches F1 et F3 sont toujours disponibles. Le fonctionnement des autres touches de fonction dépend du programme que vous utilisez.

Touches fléchées

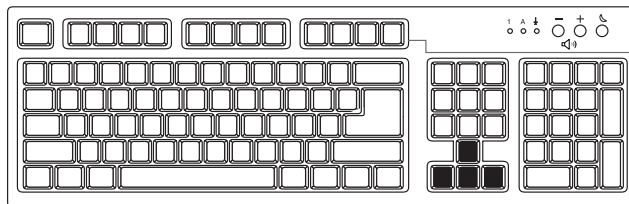

Les touches fléchées commandent les déplacements vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez les utiliser au lieu de la souris pour déplacer le curseur dans un site Web, un document ou un jeu.

Touches numériques

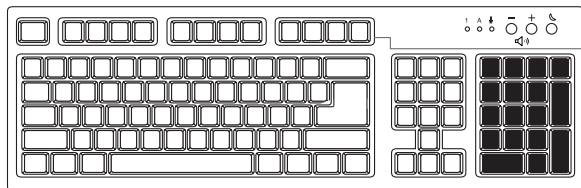


Lorsque la diode électroluminescente Verr Num du clavier est allumée, les touches numériques fonctionnent comme celles d'une calculatrice de base. Lorsque la diode électroluminescente Verr Num du clavier est éteinte, les touches numériques correspondent aux touches directionnelles utilisées dans les jeux ou pour déplacer le curseur. Appuyez sur la touche Verr Num chaque fois que vous désirez verrouiller ou déverrouiller les fonctions des touches numériques.



5 9 9 0 - 5 1 9 1

Touches spéciales



Des touches spéciales sont situées en haut à droite du clavier.

- Les touches **+** et **-** règlent le volume des haut-parleurs.
- La touche placée sous l'icône en forme de lune fait passer l'ordinateur en mode Veille pour économiser l'énergie. Pour de plus amples informations sur le mode Veille, consultez les autres guides de documentation.

Diodes du clavier

Les témoins lumineux du clavier situés à côté des touches de volume sont identifiés par le symbole :

- 1 pour Verr Num
- A pour Verr Maj
- ↓ pour Arrêt Défil